DK WAK 4760

PROGRAMTABEL

A. Kontrollampe for "Dør"

Denne vaskemaskine er forsynet med automatiske sikkerhedsfunktioner, der registrerer og diagnosticerer fejl på et tidligt tidspunkt og reagerer i overensstemmelse dermed, f.eks.:

B. Kontrollampe for "Service"

C. Kontrollampe for "Lugeåbning"

D. Kontrollampe for "Pumpe"

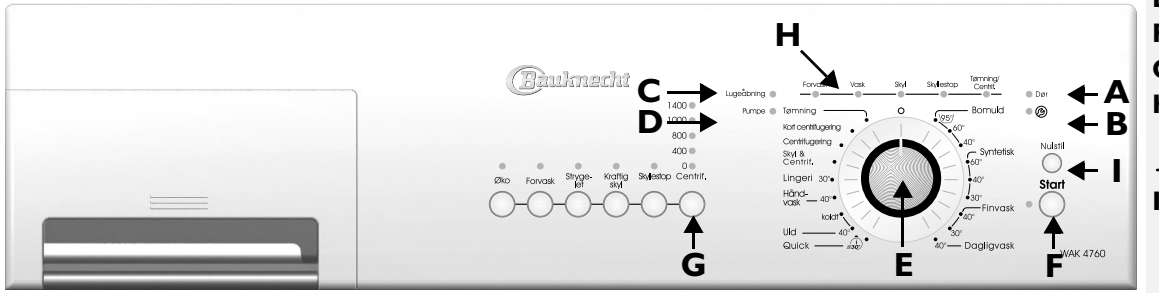

E. Programvælger

F. "Start"-knap

G. Vælger for centrifugeringshastighed

H. Kontrollampe for programforløb

Forvask — Vask — Skyl — Skyllestop — Tømning/ Centrif.

I. Knappen "Nulstil"

Program	Vaske-mærker	Maks. fyldning kg	Typer vask/Bemærkninger *- Valg af temperatur: følg producentens anbefalinger på vaskemærket*	Vaske- og tilsætningsmidler			Ekstrafunktioner						Maks. centrifu-gerings-hastighed o/m
				For-vask	Hoved-vask	Skylle-middel	Øko	For-vask	Stryge-let	Kraftig skyl	Skylle-stop	Centrif.	
Bomuld *40 - 60 - 95 °C*	95 60 40	5,0	Almindeligt til meget snavset sengetøj, dækketøj og undertøj, håndklæder, skjorter osv. af bomuld og lærred. *I tilfælde af meget snavset tøj, kan ekstrafunktionen "Forvask" også vælges.*	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1400
Syntetisk *30 - 40 - 60 °C*	60 50 40 30	2,5	Almindeligt snavsede bluser, skjorter, kitler osv. af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandingsfibre med bomuld. *I tilfælde af meget snavset tøj, kan ekstrafunktionen "Forvask" også vælges.*	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Finvask *30 - 40 °C*	40 30	1,5	Gardiner og tøj i sarte stoffer, kjoler, nederdele, skjorter og bluser. *I tilfælde af meget snavset tøj, kan ekstrafunktionen "Forvask" også vælges.*	❊	Ja	❊	—	❊	—	—	❊	❊	1000 [1]
Dagligvask *40 °C*	60 40 60 40	3,0	Let til almindeligt snavsede stoffer af bomuld og/eller syntetiske fibre.	—	Ja	❊	—	—	❊	❊	❊	❊	1400
Quick 30' *30 °C*	30	3,0	Let snavset overtøj af bomuld, polyester, polyamid og blandingsfibre med bomuld.	—	Ja	❊	—	—	—	—	❊	❊	1400
Uld *koldt - 40 °C*		1,0	Kun maskinvaskbare uldstoffer med en overflade, der ikke filtrer, og med mærket Ren Ny Uld. *Hvis ekstrafunktionen "Skyllestop" vælges, må tøjet ikke ligge for længe i vandet.*	—	Ja	❊	—	—	—	—	❊	❊	1000 [1]
Håndvask *40 °C*		1,0	Stoffer af lærred, silke, uld og viskose mærket med håndvaskesymbolet. *Hvis ekstrafunktionen "Skyllestop" vælges, må tøjet ikke ligge for længe i vandet. Der anvendes skånecentrifugering i dette program.*	—	Ja	❊	—	—	—	—	❊	❊	400 [2]
Lingeri *30 °C*	30	1,0	Dette program er specielt velegnet til behandling af sart lingeri (det anbefales kraftigt at bruge en vaskepose).	—	Ja	❊	—	—	—	—	❊	❊	400 [2]
Skyl & Centrif.	—	5,0	*Svarer til den sidste skylning og slutcentrifugeringen i programmet "Bomuld".*	—	—	❊	—	—	—	❊	❊	❊	1400
Centrifugering	—	5,0	*I dette program er centrifugeringen intensiv. Den samme centrifugering som for programmet "Bomuld".*	—	—	—	—	—	—	—	—	❊	1400
Kort centrifugering	—	1,0	*I dette program foretages skånecentrifugering. Program til kort centrifugering som i uldprogrammet.*	—	—	—	—	—	—	—	—	❊	1000 [1]
Tømning	—	—	*Kun udtømning - ingen centrifugering. Alternativ metode til standsning af programmet efter "Skyllestop".*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❊: ekstrafunktion / Ja : påkrævet dosis

1) I dette program er centrifugeringshastigheden begrænset til 1000 o/m for at beskytte tøjet.

2) I dette program er centrifugeringshastigheden begrænset til 400 o/m for at beskytte tøjet.

Bauknecht is a registered trademark

5019 401 05345

FORBRUGSDATA

Program	Temperatur (°C)	Fyldning (kg)	Vand (l)	Strømforbrug (kWh)	Ca. programvarighed (timer : minutter)*
Bomuld	95	5,0	49**	1,90	2:00
Bomuld	60	5,0	44	0,95	2:10
Bomuld med "Øko"***	60	5,0	44	0,85	2:20
Bomuld	40	5,0	44	0,60	2:00
Syntetisk	60	2,5	50**	0,70	1:30
Syntetisk	40	2,5	45	0,55	1:15
Finvask	30	1,5	50	0,50	0:45
Dagligvask	40	3,0	45	0,45	1:00
Quick	30	3,0	40	0,40	0:30
Uld	40	1,0	55	0,60	0:45
Håndvask	40	1,0	45	0,60	0:40
Lingeri	30	1,0	45	0,50	0:40

Forbrugsværdierne er målt under normale forhold i overensstemmelse med standard IEC/EN 60 456. Forbrugsdataene i husholdningen kan variere i forhold til værdierne i tabellen afhængigt af vandforsyningstrykket og vandets temperatur, samt fyldningen og typen af vask.
* Indikatoren for resterende tid kan afvige fra værdierne i tabellen, da den tager de aktuelle forhold i husholdningen i betragtning.
** For at reducere vandtemperaturen tilsættes der koldt vand i slutningen af hovedvasken, før pumpen tømmer vandet ud.
*** Referenceprogram for energimærket.

PÅFYLD VASKEMIDDEL, LUK LUGEN, OG VÆLG PROGRAM

Fyld vaskemiddel i maskinen som angivet på forsiden og som beskrevet i afsnittet "Vaske- og tilsætningsmidler" i brugervejledningen.

1. Drej **programvælgeren** til det ønskede program og temperatur.
2. **Tidsdisplay** viser den omtrentlige varighed af det valgte program (i timer og minutter), og kontrollampen **"Start"** blinker.
3. Kontrollampen for den indstillede **centrifugeringshastighed** tænder.

VÆLG EVENTUELLE EKSTRAFUNKTIONER

Tryk på knapperne for de ønskede ekstrafunktioner - de tilhørende kontrollamper tænder.
Når kombinationen af program og ekstrafunktioner ikke er mulig, slukker kontrollamperne automatisk. Umulige kombinationer af ekstrafunktioner annulleres automatisk.

Knappen "Øko"

- Med en temperaturændring og en let forlænget vasketid kan der opnås en optimal kombination af fine vaskeresultater og lavere energiforbrug.

Knappen "Forvask"

- Kun til meget snavset tøj (med for eksempel sand og kornet snavs). Vasketiden øges med ca. 15 min.

Knappen "Strygelet"

- Kan anvendes sammen med programmerne "Bomuld", "Syntetisk" og "Dagligvask" for at gøre strygningen lettere.
- Vandniveauet øges, og tøjet centrifugeres meget skånsomt.

Knappen "Kraftig skyl"

- Vandniveauet øges, og skylningen forlænges.
- Denne funktion er især velegnet i områder med meget blødt vand samt ved vask af tøj til nyfødte og personer med hudallergi.
- Kan kun vælges med det laveste temperaturtrin i hvert program.

Knappen "Skyllestop"

- Vasketøjet forbliver i det sidste hold skyllevand uden at gå videre til centrifugering for at undgå krølning og for at forhindre ændring af farverne.
- Denne funktion anbefales især til programmerne "Syntetisk", "Dagligvask" og "Finvask".
- Funktionen er især nyttig, hvis du ønsker at udskyde centrifugeringen til et senere tidspunkt, eller hvis du ikke ønsker at centrifugere tøjet.

  Bemærk: Programmet standser for "Skyllestop", så længe "Antikrøl"-lampen i programforløbet er tændt. Kontrollampen ved siden af knappen **"Start"** blinker.

Afslutning af funktionen "Skyllestop":

- Tryk på knappen **"Start"**. Programmet vil automatisk slutte af med centrifugeringen for det valgte vaskeprogram.
- Hvis tøjet ikke skal centrifugeres: Drej programvælgeren til programmet "Tømning", og tryk på knappen **"Start"**.

Knappen "Centrifugering"

- Hvert program har automatisk en forudindstillet, maksimal centrifugeringshastighed.
- Tryk på knappen for at indstille en anden centrifugeringshastighed.
- Hvis centrifugeringshastigheden "0" vælges, annulleres den endelige centrifugering, men de mellemliggende hurtige centrifugeringer bibeholdes. Vandet tømmes kun ud.

PROGRAMSTART

Åbn for vandhanen, og tryk på knappen **"Start"**. Kontrollampen ved siden af knappen **"Start"** tænder. Kontrollampen for programforløb viser den aktuelle programfase, fra venstre mod højre gennem Vask, Skyl, Centrifugering/Tømning.

Tidsdisplayet viser den resterende programtid. Pga. variationer i fyldning og tilløbsvandets temperatur omberegnes den resterende tid igen i visse programfaser. Når dette er tilfældet, vises der en animering på tidsdisplayet.

KONTROLLAMPE FOR "DØR"

Før start og efter afslutning af et program lyser lampen for at vise, at lugen kan åbnes. Når et vaskeprogram er i gang, forbliver lugen låst. Lugen må under ingen omstændigheder tvinges op. Hvis det er absolut nødvendigt at åbne lugen under et igangværende program: Se afsnittet "Annullering (nulstilling) af et igangværende program".

RØDE KONTROLLAMPER

"Service"

Hvis kontrollampen for "Service" tænder, kan årsagen være en fejl i en elektrisk komponent. Se afsnittet "Fejlfinding" i brugervejledningen. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Service.

"Lugeåbning"

Der løber intet eller for lidt vand til vaskemaskinen. Åbn for vandhanen. Hvis kontrollampen stadig lyser: Se afsnittet "Fejlfinding" i brugervejledningen.

"Pumpe"

Vandet pumpes ikke ud af vaskemaskinen. Kontrollér, om afløbsslangen er bøjet, eller om filteret skal renses. Hvis sidstnævnte er tilfældet: Se afsnittet ("Udtagning af filteret") i brugervejledningen.

PROGRAMSLUT

- Alle kontrollamperne for programforløbet er slukkede, og kontrollampen for "Dør" lyser.

1. Drej programvælgeren til positionen "Off/O".
2. Luk for vandhanen.
3. Åbn lugen, og fjern tøjet.
4. Lad lugen stå på klem, så tromlen kan tørre.

ÆNDRING AF PROGRAM OG/ELLER EKSTRAFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryk på knappen **"Start"** for at standse programmet midlertidigt. Kontrollampen blinker.
2. Vælg et nyt program (med temperatur), eventuelle ekstrafunktioner og - efter behov - en anden centrifugeringshastighed.
3. Tryk på knappen **"Start"** igen. Det nye program vil fortsætte fra det programtrin, hvor det oprindelige program blev afbrudt. Der skal ikke tilsættes ekstra vaskemiddel.

ANNULLERING (NULSTILLING) AF ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR PROGRAMSLUT

Knappen **"Nulstil"** annullerer et program før programslut.

- Tryk på knappen **"Nulstil"** i mindst 3 sekunder. Maskinen tømmes for vand, før lugen kan åbnes.

Bauknecht is a registered trademark

5019 401 05345